SAMSUNG

MACHINE A LAVER

Mode d'emploi

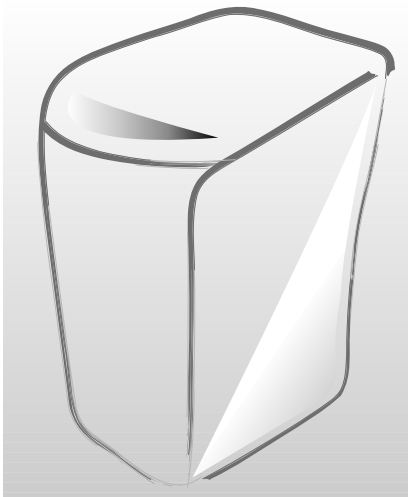

S'il vous plaît lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine à laver et utilisez-la ensuite de façon adéquate. Veillez à conserver ce manuel, sinon il vous faudra l'acheter séparément.

PARTICULARITÉS 1
DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 2
DESCRIPTION DES PIÈCES 3
TABLEAU DE COMMANDE 4
PROCÉDURE DE LAVAGE.....5
Programme fuzzy 5
Programme couverture.....5
Programme rapide 5
Programme laine 5
Programme départ retardé.....5
FONCTIONS MANUELLES.....6
INSTALLATION ET ENTRETIEN 7
Choix de l'endroit 7
Montage du panneau protecteur 7
Montage des pieds.....7
Pour les machines à évacuation par pompe 7
Branchement du tuyau d'évacuation 7
Branchement du tuyau d'arrivée d'eau 8
Pour les machines à eau chaude/froide.....8
Nivellement.....8
Filtre du connecteur d'arrivée d'eau.....8
Comment mettre la lessive et ajouter l'adoucissant....9
Nettoyage du filtre 9
Nettoyage du petit sac du filtre 9
LES PANNES ET LEURS CAUSES
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ce mode d'emploi a été conçu pour plusieurs modèles.
Utilisez-le en fonction du modèle de votre machine à laver.

CODE NO. : DC68-01320S

PARTICULARITÉS

CONTRÔLE FUZZY

- Le contrôle fuzzy choisit le programme de lavage le plus adéquat en détectant la charge de la machine à laver de façon similaire à l'intelligence artificielle.

FENÊTRE TRANSPARENTE option

- Cette fenêtre transparente est un nouveau concept qui permet de satisfaire la curiosité des utilisateurs qui veulent regarder à l'intérieur de la machine à laver pendant qu'elle est en marche.
  L'utilisateur peut à tout moment vérifier l'état du linge en regardant à travers cette fenêtre transparente.

PULSATEUR

- Le pulsateur aide l'eau et la lessive à entrer efficacement dans le tissu. Il est capable de fournir aussi bien un mouvement puissant de l'eau pour le lavage de vêtements grands et lourds qu'un mouvement plus doux de l'eau pour le lavage de linge délicat ce qui permet de moins user le linge.

FLOT EN CASCADE

- Le flot en cascade est injecté depuis le dessous des cascades du pulsateur avec toute sa force dans la cuve, poussant vers le bas tout vêtement qui flotterait juste sous la surface de l'eau. Le dispositif de flot en cascade permet à cette machine de laver efficacement du linge grand et lourd, comme des jeans et des couvertures.

FILTRE MAGIQUE option

- Ce filtre unique recueille toutes les peluches qui se trouvent à l'intérieur de la cuve, ce qui donne une filtration de qualité supérieure, et un nettoyage réellement efficace.

DISTRIBUTEUR D'ADOUCISSANT

- Le distributeur d'adoucissant libère le produit adoucissant au moment du dernier rinçage.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

Les précautions de sécurité suivantes sont destinées à éviter les dangers et dommages imprévisibles en vous aidant à utiliser la machine correctement et en toute sécurité.

Lors de l'utilisation d'eau chaude pour le lavage, veuillez vous assurer que l'eau ne dépasse pas 50°C.
- Ceci pourrait déformer ou endommager les pièces en plastique, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.

ATTENTION

Si vous désobéissez à ces instructions, cela pourrait provoquer des blessures graves ou un accident fatal.

Si le cordon ou la prise d'alimentation électrique sont endommagés ou défaits, ne les utilisez pas.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Veillez à ne pas toucher ni débrancher le cordon avec les mains humides.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Ne pliez pas le cordon d'alimentation électrique à la force et ne l'écrasez pas avec des objets lourds.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

N'installez pas la machine à laver près d'appareils électriques, ne posez pas de bougies ni de cigarettes allumées sur la machine à laver.
- Il pourrait se produire un incendie.

Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier imprudemment la machine.
- Si vous avez besoin de la faire réparer faites appel à un technicien. Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Lorsque la machine est en marche, ne mettez pas vos mains ni des objets métalliques sous la machine.
- Vous pourriez être blessé par la base du mécanisme d'essorage sous la machine.

Éloignez-vous de la machine si le bas de la machine trempe dans l'eau.
- Il pourrait se produire une décharge électrique. Veuillez attendre que l'eau soit complètement évacuée.

Ne mettez pas de linge imprégné d'essence, benzène ou alcool dans la machine à laver, et éloignez-le de la machine.
- Il pourrait se produire une explosion ou un incendie.

Pendant l'essorage ne mettez pas la main dans la cuve d'essorage.
- Cela pourrait blesser vos mains. Si l'essorage ne s'arrête pas 15 secondes après avoir ouvert le couvercle, appelez immédiatement le technicien.

PRÉCAUTIONS

Si vous désobéissez à ces instructions, cela pourrait provoquer des blessures ou des dommages légers.

Ne placez pas la machine à laver dans une zone humide ni à l'extérieur où elle pourrait recevoir de la pluie ou de la neige.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Veuillez débrancher la machine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

S'il y a de la poussière ou de l'eau sur la prise de courant et ses fiches, veuillez l'enlever complètement.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Ne laissez pas vos enfants regarder dans la machine à laver.
- Si votre enfant tombait dans la machine, sa vie pourrait être en danger.

En cas de fuite de gaz, ventilez immédiatement sans toucher la prise de courant.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie si cela prend feu.

Si la machine à laver fait un bruit bizarre, dégage une odeur anormale ou s'il a de la fumée, débranchez vite la machine et appelez le technicien.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

Lorsque vous procéderez au nettoyage de l'appareil, ne vaporisez pas d'eau directement sur les pièces de la machine à laver.
- Cela pourrait réduire sa durée de vie. Il pourrait aussi se produire une décharge électrique ou un incendie.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise de courant.
- Il pourrait se produire un incendie dû à la trop forte chaleur.

N'appuyez pas sur le bouton avec un poinçon ou une épingle.
- Il pourrait se produire une décharge électrique ou un incendie.

option

Fonction blocage pour enfants: Il s'agit d'un dispositif destiné à protéger les enfants de blessures accidentelles lorsqu'ils jouent avec la machine à laver.

Comment faire démarrer la fonction Blocage pour enfants :
- Appuyez sur le bouton "Power" (marche) pour accéder à un programme de lavage initial.
- En appuyant sur le bouton "Start/Hold" (Départ/Pause), vous commencez à laver et au cas où vous auriez besoin d'activer la fonction Blocage pour enfants pendant le lavage
- Appuyez sur le bouton "Course" (Programme) et activez la fonction. (Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction si le bouton "Power" (marche) n'est pas en position "on" (allumé).

Dans le cas où vous voudriez modifier la fonction Blocage pour enfants, le témoin lumineux "L" clignote toutes les deux secondes dans la "fenêtre de contrôle indiquant le temps programmé qu'il reste", ce qui veut dire que l'appareil est bloqué et qu'il vous indique le temps qu'il reste jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

Pour désactiver la fonction de Blocage pour enfants:
- Au cas où le "Blocage pour enfants" serait programmé, appuyez sur les boutons "Function"(fonction) et "Course" (programme) l'un après l'autre.

DESCRIPTION DES PIÈCES

Ce Mode d'emploi a été conçu pour plusieurs modèles. Utilisez-le en fonction du modèle de votre machine à laver.

TABLEAU DE COMMANDE

Pour plus de détails, voir le tableau de commandes de votre machine à laver.

➢ BOUTON "POWER" (MARCHE)

Appuyez sur ce bouton une fois pour allumer la machine.
Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

➢ BOUTON "START/HOLD" (DÉPART/PAUSE)

Servez-vous de ce bouton pour arrêter momentanément la machine (pause) et pour la remettre en marche.
Si vous désirez changer de procédure de lavage pendant que la machine est en marche, appuyez sur ce bouton pour l'arrêter, et pressez-le à nouveau pour reprendre une fois que vous aurez modifié la procédure.

➢ BOUTON "DELAY START" (DÉPART RETARDÉ) option

Appuyez sur ce bouton lorsque vous aurez besoin de faire démarrer le lavage dans un laps de temps déterminé.

➢ BOUTON "COURSE SELECT" (SÉLECTION DU PROGRAMME)

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, cela change le programme de lavage;
FUZZY ➔ COUVERTURE ➔ RAPIDE ➔ LAINE ➔ FUZZY

➢ BOUTON "FUNCTION SELECT" (SÉLECTION DE LA FONCTION)

Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, cela change la fonction;
TREMPAGE, LAVAGE, RINÇAGE, ESSORAGE ➔ LAVAGE ➔ RINÇAGE ➔ ESSORAGE ➔ LAVAGE ET RINÇAGE ➔ RINÇAGE ET ESSORAGE ➔ LAVAGE, RINÇAGE, ESSORAGE

➢ BOUTON "WATER LEVEL SELECT" (SÉLECTION DU NIVEAU D'EAU)

Sélectionnez le niveau d'eau en fonction de la charge de la machine ;
MOYEN ➔ HAUT ➔ TRÈS BAS ➔ BAS

option

➢ BOUTON "WATER SUPPLY SELECT" (SÉLECTION D'EAU CHAUDE ET/OU FROIDE)

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la sélection d'eau chaude et/ou froide se fait de la façon suivante :
FROIDE ➔ FROIDE + CHAUDE ➔ CHAUDE ➔ FROIDE

option

➢ TÉMOIN LUMINEUX INDIQUANT LE TEMPS QU'IL RESTE

Le témoin lumineux affiche le temps qu'il reste (en minutes) pour chaque cycle de lavage.
À la fin du cycle, la machine s'éteint automatiquement.

PROCÉDURE DE LAVAGE

Avant de commencer à laver, procédez aux vérifications suivantes;
Branchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet. Laissez le robinet ouvert. Branchez le cordon d'alimentation électrique. Assurez-vous de placer le tuyau d'évacuation vers le bas. (Dans le cas où il n'y aurait pas de pompe d'évacuation)

Mettez le linge dans la machine à laver et mettez-y ensuite la lessive.
Faites attention à ne pas trop charger la machine. Utilisez la lessive adéquate pour le type de tissu que vous allez laver.

➢ PROGRAMME FUZZY

La machine choisira automatiquement le programme de lavage le plus adéquat.

1. Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre la machine à laver sur la position ON (allumée).

2. Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE.

La machine choisit automatiquement le niveau d'eau. La machine procédera ensuite au lavage, au rinçage puis à l'essorage.
Si vous désirez arrêter momentanément la machine (pause), appuyez une deuxième fois sur le bouton DÉPART/PAUSE. Lorsque la machine est en pause, vous pouvez changer le programme.
3. Fermez le couvercle.

➢ PROGRAMME COUVERTURE

1. Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre la machine à laver sur la position ON (allumée).

2. Appuyez une seule fois sur le bouton SÉLECTION DU PROGRAMME.

3. Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE.

La machine choisit le niveau d'eau automatiquement. La machine procédera ensuite au lavage, au rinçage puis à l'essorage.
Si vous désirez arrêter momentanément la machine (pause), appuyez une deuxième fois sur le bouton DÉPART/PAUSE. Lorsque la machine est en pause, vous pouvez changer le programme.
4. Fermez le couvercle.

➢ PROGRAMME RAPIDE

PROGRAMME "THOBE" : Le nombre adéquat de "Thobe" pour le lavage est de trois à cinq. option
Dans ce programme le lavage est rapide, il convient donc au linge pas très sale.

1. Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre la machine à laver sur la position ON (allumée).

2. Appuyez deux fois sur le bouton SÉLECTION DU PROGRAMME.

3. Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE.

La machine choisit le niveau d'eau automatiquement. La machine procédera ensuite au lavage, au rinçage puis à l'essorage.
Si vous désirez arrêter momentanément la machine (pause), appuyez une deuxième fois sur le bouton DÉPART/PAUSE. Lorsque la machine est en pause, vous pouvez changer le programme.
4. Fermez le couvercle.

➢ PROGRAMME LAINE

1. Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre la machine à laver sur la position ON (allumée).

2. Appuyez trois fois sur le bouton SÉLECTION DE PROGRAMME.

3. Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE.

La machine procédera ensuite au lavage, au rinçage puis à l'essorage.
Si vous désirez arrêter momentanément la machine (pause), appuyez une deuxième fois sur le bouton DÉPART/PAUSE. Lorsque la machine est en pause, vous pouvez changer le programme.
4. Fermez le couvercle.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE...
- *N'utilisez pas d'eau à plus de 30º pour laver de la LAINE.*
- *Consultez l'étiquette cousue sur les vêtements pour avoir des indications sur le lavage adéquat.*
- *Boutonnez les vêtements et mettez-les à l'envers avant de les mettre à laver.*
- *Utilisez la lessive qui est indiquée sur le linge.*
- *Si le linge est vraiment très sale, laissez le linge tremper dans de l'eau chaude pendant approximativement 10 minutes avant d'appuyer sur le bouton correspondant au programme LAINE pour obtenir un lavage plus efficace.*

➢ PROGRAMME DÉPART RETARDÉ option

Choisissez ce programme si vous devez sortir ou faire autre chose.

1. Appuyez sur le bouton MARCHE pour mettre la machine à laver sur la position ON (allumée).

2. Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART RETARDÉ.

Vous pouvez changer le laps de temps avant le départ en utilisant le bouton DÉPART RETARDÉ. (entre 3 et 18 heures)

3. Appuyez sur le bouton DÉPART/PAUSE et mettez la quantité adéquate de lessive dans la cuve.
4. Fermez le couvercle.
Le lavage aura lieu à l'heure programmée.

FONCTIONS MANUELLES

Tous les programmes de lavage peuvent être modifiés manuellement.
Par exemple, si vous désirez utiliser le programme rapide : Marche - sélectionner programme rapide - lavage - bouton départ/pause

une fois

FONCTION TREMPAGE (LAVAGE, RINÇAGE, ESSORAGE inclus)
Appuyez sur le bouton MARCHE.
Sélectionnez le programme (pour cela, appuyez sur le bouton PROGRAMME).
→ FUZZY, COUVERTURE, RAPIDE, LAINE.
Appuyez une seule fois sur le bouton SÉLECTION DE LA FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine choisit le niveau d'eau automatiquement.
Elle procédera ensuite au lavage, au rinçage puis à l'essorage.

deux fois

SEULEMENT LAVAGE
Appuyez sur le bouton MARCHE.
Appuyez deux fois sur le bouton SÉLECTION DE LA FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine procédera au lavage pendant 18 minutes.
Si vous appuyez sur bouton FONCTION pendant le lavage, vous pouvez modifier la durée du lavage et choisir un laps de temps entre 3 et 24 minutes.

trois fois

SEULEMENT RINÇAGE
Appuyez trois fois sur le bouton FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine procédera au rinçage pendant 15 minutes.
Si vous appuyez sur le bouton FONCTION pendant le rinçage, vous pouvez modifier la durée des rinçages de 1 à 5 fois la durée normale.

quatre fois

SEULEMENT ESSORAGE
Appuyez quatre fois sur le bouton FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine procédera à l'essorage pendant 11 minutes.
Si vous appuyez sur le bouton FONCTION pendant l'essorage, vous pouvez modifier la durée de l'essorage et choisir un laps de temps de 5 à 11 minutes.

cinq fois

LAVAGE ET RINÇAGE
Appuyez cinq fois sur le bouton FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine procédera au lavage et au rinçage pendant 38 minutes.
Si vous appuyez sur le bouton FONCTION pendant que la machine est en train de travailler, vous pouvez modifier la durée des rinçages de 1 à 7 fois la durée normale.

six fois

RINÇAGE ET ESSORAGE
Appuyez six fois sur le bouton FONCTION.
Appuyez une seule fois sur le bouton DÉPART/PAUSE.
La machine procédera au rinçage et à l'essorage.
Si vous appuyez sur le bouton FONCTION pendant que la machine est en train de travailler, vous pouvez modifier la durée des rinçages de 1 à 5 fois la durée normale.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Ce Mode d'emploi a été conçu pour plusieurs modèles.
Utilisez-le en fonction du modèle de votre machine à laver.

CHOIX DE L'ENDROIT
Laissez suffisamment d'espace
Veillez à laisser un espace d'au moins 10 cm entre la machine à laver et le mur.
Placez la machine sur une surface plate et ferme.
Si vous placez la machine sur une surface molle ou inégale, elle fera du bruit ou vibrera. (Le degré d'inclinaison maximum permis est d'un degré)
Réglez les pieds de la machine pour qu'elle soit à niveau.

N'installez jamais la machine à laver près de l'eau.
Ne placez pas la machine dans des pièces pleines de vapeur ou dans des endroits où la machine serait directement exposée à la pluie. L'humidité peut détruire l'isolation électrique provoquant ainsi un risque de décharge électrique.
Évitez les rayons de soleil et les appareils dégageant de la chaleur.
Les pièces en plastique ainsi que les composants électriques souffrent de la chaleur directe, c'est pourquoi vous ne devez jamais placer la machine près de fourneaux, chaudières, etc. Ne mettez pas la machine directement sous les rayons de soleil.

➢ MONTAGE DU PANNEAU PROTECTEUR option

Inclinez légèrement la machine et levez le panneau jusqu'à ce qu'il se mette en place en faisant un bruit sec. Fixez ensuite le panneau à la base de la machine avec des vis comme indiqué sur le schéma.

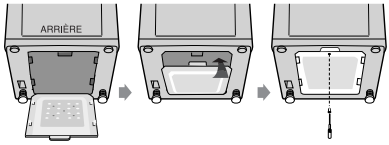

1. Insérez le panneau d'absorption de sons dans l'espace de montage prévu à cet effet à l'arrière de la machine (jusqu'au fond).



2. Si vous avez des difficultés à insérer le panneau penchez légèrement la machine et insérez-le.

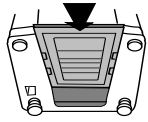

➢ MONTAGE DES PIEDS option

1. Identifiez les quatre pieds (avant-droit, avant-gauche, arrière-droit, arrière-gauche)
2. Couchez la machine à laver vers l'avant.
3. Insérez le crochet du pied dans le trou carré de la base.
4. Poussez le pied dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il fasse un bruit sec.
5. Fixez enfin les pieds à la base de la machine en les vissant comme indiqué sur le schéma.

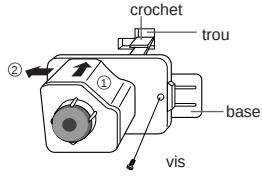

➢ POUR LES MACHINES À ÉVACUATION PAR POMPE option

Enlevez le bouchon du tuyau et branchez le tuyau d'évacuation.



Assurez-vous de brancher fermement le tuyau d'évacuation à la sortie d'évacuation qui se trouve à l'arrière de la machine.

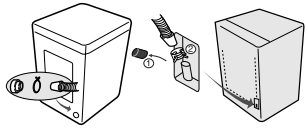

Assurez-vous de brancher fermement le tuyau d'évacuation à la sortie d'évacuation qui se trouve sur le côté de la machine.



Placez le tuyau d'évacuation à approximativement 70-80 cm du sol.

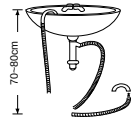

➢ BRANCHEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION option

Une fois que vous aurez appuyé sur le joint torique (a), insérez-y le tuyau d'évacuation (b) puis mettez ce dernier en place.ce dernier en place.

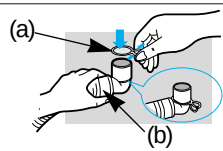



➢ BRANCHEMENT DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.



2. Tout d'abord, desserrez les quatre vis de l'adaptateur au moyen d'un tournevis cruciforme. Ensuite, prenez entre vos doigts la pièce (b) de l'adaptateur et tournez-la dans le sens de la flèche de façon à laisser un espace d'approximativement 5 mm entre elle et l'adaptateur.

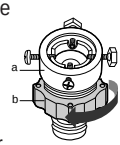

3. Branchez l'adaptateur au robinet en resserrant complètement les vis. Ensuite tournez la pièce (b) en suivant le sens de la flèche de façon à ce que les pièces (a) et (b) se jouxtent.

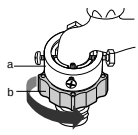

4. Branchez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Baissez la pièce (c) du tuyau d'arrivée d'eau. Lorsque cette pièce est libérée, le tuyau se branche automatiquement à l'adaptateur en faisant un petit bruit sec.



option

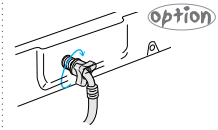

5. Branchez l'autre bout du tuyau d'arrivée d'eau à la valve d'entrée d'eau qui se trouve à l'arrière de la machine. Vissez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre et jusqu'au bout.

option

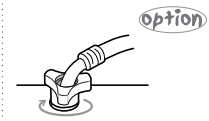

5-1. Branchez l'autre bout du tuyau d'arrivée d'eau à la valve d'entrée d'eau qui se trouve sur la partie supérieure de l'appareil. Vissez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre et jusqu'au bout.

option

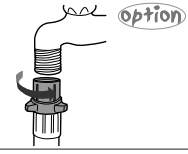

Si le robinet est à vis, montez un tuyau d'arrivée d'eau qui corresponde au robinet comme indiqué sur le schéma.

***NOTICE** Si une fois le branchement terminé le tuyau fuit, recommencez le branchement en suivant ces mêmes instructions. Utilisez le type de robinet le plus classique pour l'arrivée d'eau. Dans le cas où le robinet serait carré ou trop grand, enlevez l'anneau d'espacement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.*

➢ POUR LES MACHINES À EAU CHAUDE-FROIDE option

- Si vous n'utilisez que le tuyau d'arrivée d'eau froide, vous devez mettre le bouchon dans la valve d'arrivée d'eau chaude, comme indiqué sur le schéma.

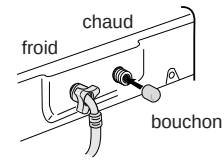

➢ NIVELLEMENT

- Si la machine n'est pas à niveau, cela la fera trembler plus ou tomber en panne. C'est pourquoi vous devez vous assurer que la machine est correctement nivelée.

VOYEZ SI LA MACHINE EST À NIVEAU EN VÉRIFIANT LA POSITION DE LA CUVE DE LAVAGE.

- Ouvrez le couvercle de la machine, versez de l'eau dans la cuve qu'à ce que le niveau de l'eau arrive juste sous le pulsateur, et réglez les pieds de façon à ce que le pulsateur soit exactement au milieu de l'eau, comme indiqué sur le schéma.
- Placez la machine à plus de 10 cm du mur.
- Réglez les pieds de la machine pour la niveler.



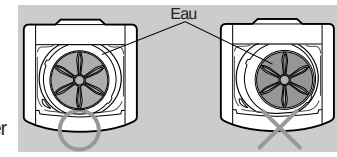

➢ FILTRE DU CONNECTEUR D'ARRIVÉE D'EAU

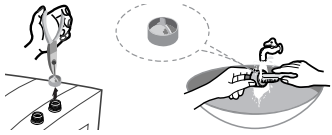

1. Sortez le filtre et nettoyez-le bien.

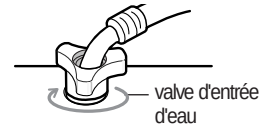

2. Remettez le filtre à sa place et branchez fermement le tuyau à la valve d'entrée d'eau.

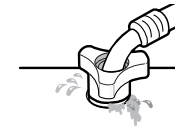

3. Vérifiez s'il y a une fuite. N'oubliez pas de serrer le connecteur.

➢ COMMENT METTRE LA LESSIVE ET AJOUTER L'ADOUCISSANT option

1. Ouvrez le tiroir à lessive en tirant dans le sens de la flèche comme indiqué sur le schéma et ensuite mettez la lessive en poudre dans le tiroir.

2. Mettez une dose de lessive et veillez à ce que la poudre soit bien étalée de façon à ne pas déborder du tiroir.

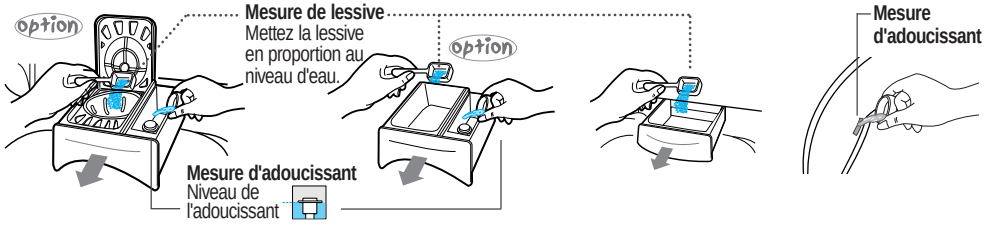

- Lorsque vous mettez une quantité adéquate d'adoucissant (une dose suffit) dans le bac à adoucissant, celui-ci est automatiquement libéré au moment du dernier cycle de rinçage.
- Ne mettez pas de lessive, de produit blanchissant ni d'amidon dans le bac à adoucissant.
- Si vous mettez trop d'adoucissant vous risquez d'obtenir des résultats insatisfaisants.
- N'ouvrez pas le couvercle pendant le cycle d'essorage. S'il est ajouté trop tôt, son efficacité peut être amoindrie.
- Ne laissez pas l'adoucissant dans le distributeur d'adoucissant trop longtemps, car il risque de durcir.

ATTENTION : Si le produit adoucissant dépasse le niveau indiqué, il peut être déversé à n'importe quel moment. Pour l'Afrique du Sud, veuillez utiliser la poudre à laver Hi-Foam ordinaire.

➢ NETTOYAGE DU FILTRE option

1. Mettez un chiffon sous le filtre de la machine à laver pour ne pas mouiller le sol.

2. Faites tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le.

3. Enlevez les résidus et faites tourner le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.

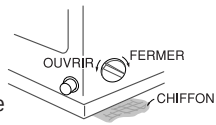

(machine à évacuation par pompe)

1. Mettez un chiffon sous le filtre de la machine à laver pour ne pas mouiller le sol.

2. Tournez le couvercle du filtre vers la gauche.

3. Sortez le filtre et enlevez les résidus.

4. Remettez le couvercle du filtre en place en procédant inversement.

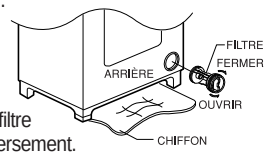

➢ NETTOYAGE DU PETIT SAC DU FILTRE

Nettoyez souvent le petit sac du filtre pour que la machine à laver reste propre. option

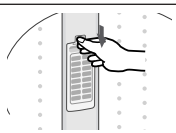

1. Appuyez sur la partie supérieure du filtre et dégagez le couvercle.



2. Ouvrez le couvercle comme indiqué sur le schéma.

3. Nettoyez le filtre.

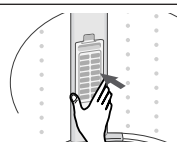

4. Fermez le couvercle et insérez la partie inférieure du filtre dans le panier d'abord et ensuite poussez le filtre jusqu'à ce qu'il se mette en place en faisant un petit bruit sec.

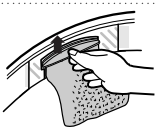

1. Poussez vers le haut et retirez le petit sac du filtre.

2. Enlevez les peluches qui se trouvent dans le petit sac du filtre.

3. Nettoyez le filtre.

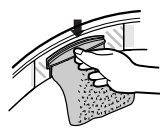

4. Remettez le petit sac du filtre en place en le poussant vers le bas.

LES PANNES ET LEURS CAUSES

➢ La machine à laver ne marche pas.

Le robinet d'eau est-il ouvert ?
La machine à laver est-elle branchée ?
Y a-t-il une panne de courant ?
Y a-t-il suffisamment d'eau ?

➢ L'arrivée d'eau ne se fait pas.

Le robinet d'eau est-il ouvert ?
A-t-on coupé l'eau ?
Le tuyau d'arrivée d'eau ou le branchement du tuyau sont-ils bouchés ?
Le robinet est-il gelé ?

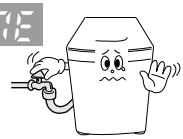

Si l'arrivé d'eau ne se fait pas au bout d'une heure, un avertisseur sonnera et la fenêtre de contrôle indiquant le temps qu'il reste affichera "4E/7E".

➢ L'eau ne s'évacue pas

Le tuyau d'évacuation est-il placé vers le bas ? (pas de pompe)
Le tuyau d'évacuation est-il gelé ?
Le tuyau d'évacuation est-il bouché ?

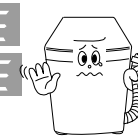

Si l'eau ne s'évacue pas au bout de 15 minutes, un avertisseur sonnera et la fenêtre de contrôle indiquant le temps qu'il reste affichera "E/5E"

➢ L'essorage ne fonctionne pas

Le linge est-il disposé de façon uniforme dans la machine à laver ?
La machine repose-t-elle sur une surface plate et solide ?

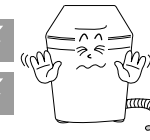

➢ L'eau a débordé

Remettez en marche après l'essorage.
Si le voyant indiquant une erreur s'affiche toujours, appelez un technicien.

AU CAS OÙ VOUS AURIEZ BESOIN DE MAINTENANCE

Si vous avez un problème quelconque avec vos produits, n'hésitez pas à appeler un de nos techniciens. On vous demandera votre nom, adresse et numéro de téléphone.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	LAVAGE	330 W	VOLUME D'EAU	HAUT	56 *l*
	ESSORAGE	240 W		MOYEN	48 *l*
DIMENSIONS (mm)		L540xP560xH860 (L540xP560xH910) option		BAS	41 *l*
POIDS		31 kg		TRÈS BAS	30 *l*
PRESSION DE L'EAU		0,05~0,78 MPa (0,5 ~ 8,0 kg · f/cm²)			
TYPE DE LAVAGE		Type brassage	CONSOMMATION D'EAU		158 *l*
			VITESSE ROTATION PULSATEUR		113 tours/min
			VITESSE ROTATION CUVE ESSORAGE		660 tours/min